



COLONNINA TELEFONICA DI PUBBLICA UTILITA' CTCOL/TAXI



INFORMAZIONE AGLI UTENTI:

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.

SCE srl Borgata Breri Superiori 4 10055 CONDOVE
Tel 011 963 6002 www.scetelefonია.it

LIBRETTO DI INSTALLAZIONE ED USO

CARATTERISTICHE

La colonnina Taxi è predisposta per rispondere alle chiamate tramite pressione del pulsante posto sul frontale della piastra.

La colonnina, costruita in acciaio inox, ha grado di resistenza all'acqua IP65, e un'elevata resistenza agli atti vandalici.

La colonnina si alimenta esclusivamente dalla linea telefonica, quindi insensibile ad eventuale blackout-out elettrico rendendo, inoltre, più semplice e più sicura l'installazione (evita la presenza di corrente 220VAC all'interno della struttura di acciaio inox) e mantiene contenuti i relativi costi.

Il suo design semplice e discreto non crea problemi di compatibilità con l'arredo urbano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tutta la circuitistica si alimenta esclusivamente dalla linea telefonica
- Viva-voce telefonico con cancellazione del rumore di fondo
- Suoneria ad alta efficienza
- Segnalazione luminosa della presenza di una chiamata
- Corpo in acciaio INOX da 20/10
- Risposta tramite pulsante (premuta per almeno 2 secondi)
- Indicazioni luminose dello stato della colonnina
- Pulsante di totale reset della logica e sblocco di un eventuale impegno continuativo della linea telefonica

OPZIONI

Chiamate automatiche di autotest (colonnina funzionante)

REGOLAZIONE DEI VOLUMI: Non esistono potenziometri (trimmer) a bordo della scheda per regolare i volumi di microfono e altoparlante, la posizione dei due **potenziometri** blu a bordo scheda **non** deve essere modificata.

I **volumi** si regolano da **remoto**, quando si è in fase di conversazione, inviando, tramite la tastiera del telefono dal quale si è effettuata la chiamata, adeguati codici multifrequenza. I circuiti di amplificazione di microfono e altoparlante hanno 16 step di livelli di amplificazione ciascuno, **da 00 a 15**.

Per stabilire il livello desiderato di amplificazione del **microfono**, in fase di conversazione, digitare: # **x x** (da 0 0 a 1 6).

Per stabilire il livello desiderato di amplificazione dell'**altoparlante**, in fase di conversazione, digitare: * **y y** (da 0 0 a 1 6).

Le regolazioni di default sono: microfono 06, altoparlante 10.

Valori **eccessivi** di amplificazione del **microfono** possono provocare inneschi della fonia peggiorando la conversazione. Valori **eccessivi** di amplificazione dell'**altoparlante** possono provocare distorsioni della voce che ne peggiorano la comprensione, senza ottenere reale aumento del volume.

Se per ottimizzare la fonia si modificano le impostazioni di default sarebbe opportuno registrare i nuovi livelli impostati in modo da sapere, qualora in futuro si volessero ulteriormente modificare, quali sono i livelli effettivi su quella colonnina


AVVERTENZA IMPORTANTE

Nell'effettuare **LE PROVE DI FUNZIONAMENTO** della colonnina occorre EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO di effettuare chiamate da cellulari rimanendo nei dintorni della colonnina stessa.


Per motivi difficili da indagare, probabilmente di origine elettromagnetica, la presenza sul posto del telefono cellulare dal quale si è chiamata la colonnina interferisce pesantemente sulla qualità della conversazione fino a renderla inefficiente.

La cosa migliore è che chi invia la chiamata alla colonnina si trovi nel suo normale luogo di lavoro.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

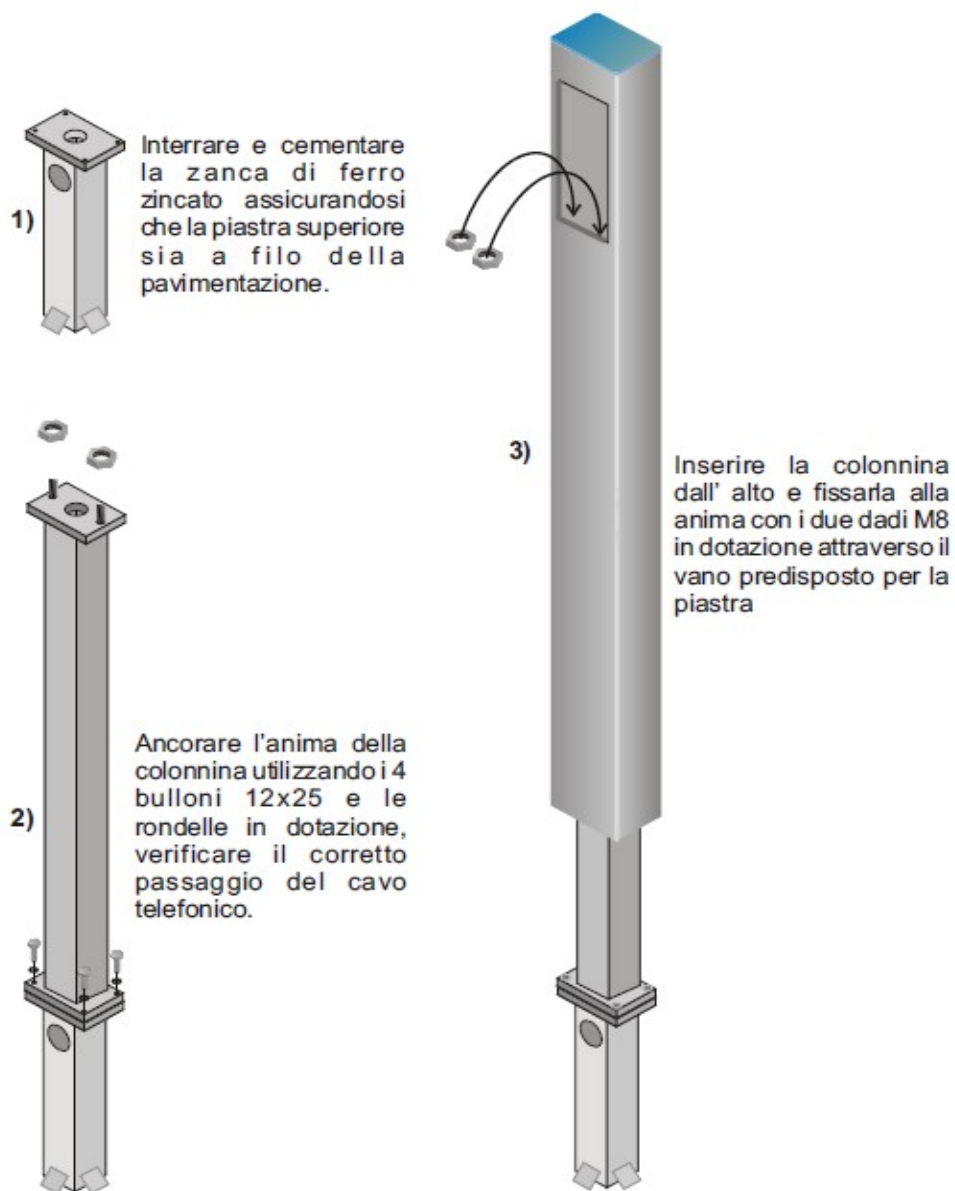

DIMENSIONI E INGOMBRI

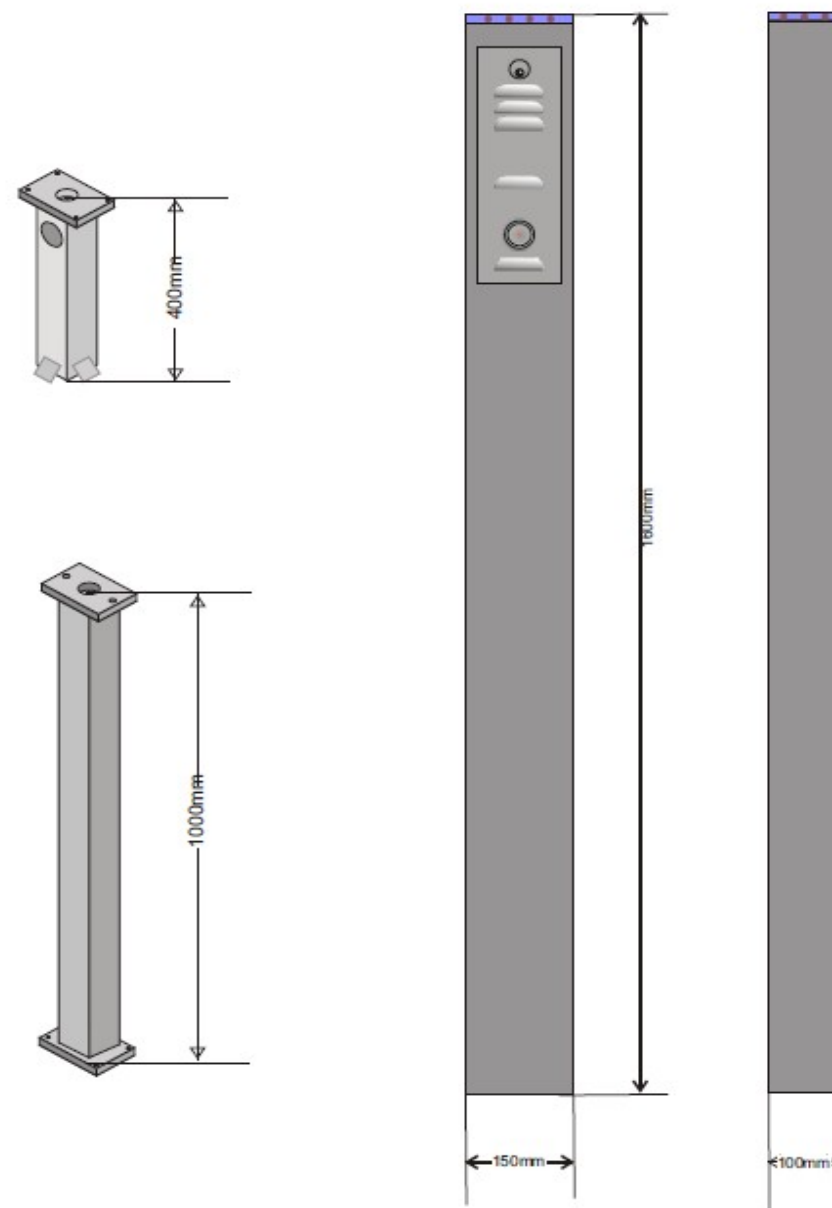

FUNZIONAMENTO

- La colonnina si attiva dopo circa 2 – 3 minuti dal primo collegamento alla linea telefonica – Nel momento in cui si attiva la corona luminosa del pulsante inizia a emettere, ogni 3 secondi, un breve segnale luminoso (condizione “attiva a riposo”).
NOTA: Può succedere (solo in condizioni sporadiche) che collegando la linea telefonica si illumini subito la corona luminosa del pulsante e la linea rimanga impegnata (chiamando il numero cui è collegata darebbe occupato). Premendo il pulsante di risposta una volta la colonnina tornerà in condizione “attiva a riposo” (corona pulsante brevi lampeggi).
- Per verificare il funzionamento della colonnina in assenza di chiamate si può premere, e tenere premuto, il pulsante sino a che non si accende la corona pulsante: per due secondi si sentiranno i toni di linea, poi la colonnina torna nella stato “attiva a riposo”.
- Nel momento in cui arriva una chiamata si attiva, in corrispondenza degli squilli, la suoneria ad alta efficienza ed il lampeggio dei led ad alta luminosità della corona posta alla sommità della colonnina, visibile da tutte le direzioni.
- Per rispondere premere il pulsante sino a che non si accende la corona luminosa e si entra in conversazione con chi ha chiamato.
- Quando, al termine della conversazione, il chiamante chiude la conversazione la linea inizia ad emettere un segnale di occupato. Ad ogni tono di occupato la corona luminosa del pulsante emette un lampeggio e dopo 6 – 8 toni di occupato la colonnina chiude la linea e torna nella condizione “attiva a riposo”.
NOTA: Si può porre fine al collegamento telefonico dalla colonnina sia in fase di conversazione, che durante i toni di occupato, tramite la pressione del pulsante di chiamata.

NOTA TECNICA

Nel caso in cui si dovessero riscontrare malfunzionamenti durante l'esercizio prima di concludere che dipendano da un guasto della colonnina è opportuno verificare il buon funzionamento della linea telefonica cui è collegata per mezzo di un comune telefono BCA. Allo scopo viene fornito un cavetto telefonico per facilitare l'operazione. Anche alla prima installazione potrebbe essere buona norma controllare con un comune telefono la corretta funzionalità della linea telefonica.

FRONTALE DELLA COLONNINA



Segnali della corona luminosa del pulsante di risposta:

- A colonnina a riposo, linea telefonica presente, emette, ogni 3 secondi, un breve segnale luminoso
- A linea impegnata rimane accesa fissa.
- Se chi ha chiamato chiude la corona lampeggia ad ogni tono di occupato – dopo 7/8 toni chiude la linea automaticamente.